


# OConnor アイピースレベラーブラケット



## レイアウト & 付属内容

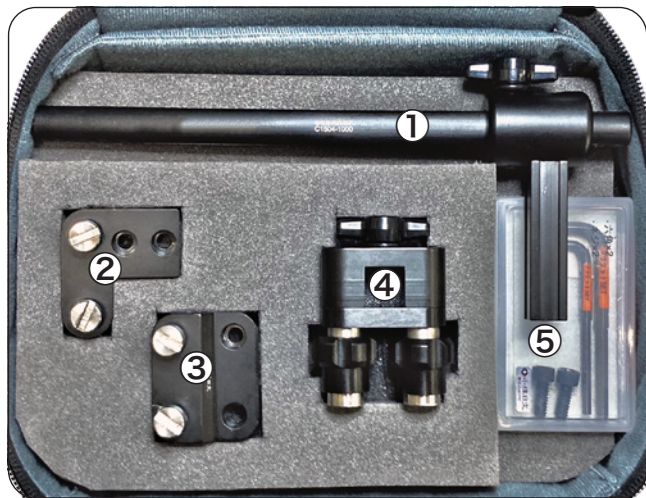

- ① アイピースレベラーシャフト
- ② 2575 用ベースブラケット
- ③ 1040 用ベースブラケット
- ④ ロックブロック
- ⑤ 小物ケース
  - ・ 5/32 inch 六角
  - ・ 1/8 inch 六角
  - ・ 六角ネジ x2

※取り付け方の説明書有り



### 【2575D HEAD】

- ① 2575D HEAD 本体より赤丸箇所のネジを外す。
- ② アイビスレバーブラケット SET 付属の六角ネジと 2575 用ベースブラケットを取り付ける。



### 【2560 HEAD】

- ① 赤丸箇所のネジにロックブロックをはめ込み  
 (根元) ロックネジで固定する。



### 【1040 HEAD】

- ① 1040 HEAD 本体の赤丸箇所に  
アイビスレバーブラケット SET 付属の  
1040 用ベースブラケットを取り付ける。



- ③ ベースブラケットにロックブロックをはめ込み  
 (根元) ネジでロックする。



- ④ アイビスレバーシャフトのネジ穴に  
アイビスレバーアームを取り付ける。



### 【設置イメージ】